

GUESS

WIR GRATULIEREN ZU IHRER NEUEN GUESS ARMBANDUHR. DAS UHRWERK STÜTZT SICH AUF DIE NEUESTE ELEKTRONIKTECHNOLOGIE, IST AUS HOCHWERTIGEN KOMPONENTEN GEFERTIGT UND WIRD DURCH EINE LANGLEBIGE BATTERIE ANGETRIEBEN.

GUESS STAHL

HOCHLEISTUNGSMERKMALE

▼ **30 METER (3 ATM) BIS 100 METER (10 ATM)**

Design für 10 ATM kann beim Schwimmen, Segeln, Sail-Boarding, Surfen oder für flache Taucheinsätze getragen werden.

▼ **WASSERFESTE ARMBÄNDER AUS ECHTEM LEDER**

In allen GUESS STEEL-Armbändern werden eigents entwickelte wasserfeste Ledersorten mit besonderer Fertigungsart verwendet.

▼ **ARMBÄNDER AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL**

▼ **MINERALQUARZE**

Alle GUESS STEEL-Armbanduhren werden zur höheren Wasser- und Kratzfestigkeit und längeren Haltbarkeit mit Mineralquarzen hergestellt.

INDIGLO® NACHTBELEUCHTUNGSMERKMALE

▼ **AUF KNOPFDRECK LEUCHTET DAS ZIFFERBLATT DER ARMBANDUHR**

Dieses Merkmal mit einem aufleuchtenden Zifferblatt ist ein patentiertes System, das niemand anders vorweisen kann. In dem sanften, blaugrüne Licht können Sie im Dunkel problemlos die Zeit ablesen.

▼ **ECHTE LEDERARMBÄNDER**

Auch mit hochwertigen Edelstahl-Armbändern und Kunststoffversionen erhältlich.

INDIGLO® ISTEINEINGETRAGENES WARENZEICHENDER INDIGLO® CORPORATION.

BEDIENUNGSANLEITUNG

NUR ZEIT / MIT SEKUNDENZEIGER

Um die Zeit zu stellen:

1. Krone HERAUSZIEHEN, um sie in Stellung B zu bringen.
2. Krone DREHEN (beide Richtungen möglich), um die richtige Zeit einzustellen.
3. Krone wieder auf Stellung A hineindrücken.



INDIGLO® night-light

Um das Nachtlit zu gebrauchen:

1. Krone DRÜCKER. Das ganze Ziffernblatt wird erleuchtet.

KALENDER / DATUM

Um die Zeit zu stellen:

1. Krone HERAUSZIEHEN, um sie in Stellung C zu bringen.
2. Krone DREHEN (beide Richtungen möglich), um die richtige Zeit einzustellen.
3. Krone wieder auf Stellung A hineindrücken.




Um den Kalender zu stellen:

1. Krone HERAUSZIEHEN, um sie in Stellung B zu bringen.
2. Krone gegen den Uhrzeigersinn bzw. auf Sie zu DREHEN, um das richtige Datum einzustellen.
3. Krone wieder auf Stellung A hineindrücken.

ZU BEACHTEN: Das Datum wechselt automatisch alle 24 Stunden.

TAG / DATUM / 24 STUNDEN

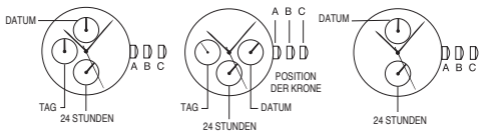

Zum Einstellen der Zeit:

1. ZIEHEN SIE die Krone bis zur Position "C" heraus.
2. DREHEN SIE die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3. DRÜCKEN SIE die Krone wieder bis zur Position "A" hinein.

Zum Einstellen des Datums:

HINWEIS: Das Datum springt automatisch alle 24 Stunden um.

1. ZIEHEN SIE die Krone bis zur Position "B" heraus.
2. DREHEN SIE die Krone im Uhrzeigersinn, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
3. DRÜCKEN SIE die Krone wieder bis zur Position "A" hinein.


Zum Einstellen des Tages:

1. ZIEHEN SIE die Krone bis zur Position "C" heraus.
2. STELLEN SIE die Uhr um volle 24 Stunden vor, um den Tag zu ändern.
3. DRÜCKEN SIE die Krone wieder bis zur Position "A" hinein.

HINWEIS: Die 24 Stunden-Anzeige kann nur zusammen mit dem Einstellen der Zeit geändert werden.

Zum Einstellen des Monats:

Drücken Sie den Knopf für die Monatseinstellung so oft, bis der kleine Zeiger zur Anzeige des Monats auf den richtigen Monat eingestellt ist.

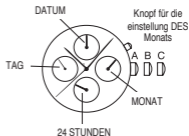

DATUM / 24 STUNDEN

Einstellen der Zeit:

1. Krone auf Position C HERAUSZIEHEN.
2. Krone in die jeweilige Richtung auf die richtige Zeit DREHEN.
3. Krone auf Position A SCHIEBEN.




Einstellen der 24-Stunden-Anzeige:

1. Krone auf Position B HERAUSZIEHEN.
2. Krone entgegen dem Uhrzeigersinn auf die richtige Zeit DREHEN.
3. Krone auf Position A SCHIEBEN.

Einstellen des Datums:

1. Krone auf Position B HERAUSZIEHEN.
2. Krone im Uhrzeigersinn auf das richtige Datum DREHEN.
3. Krone auf Position A SCHIEBEN.

TAG / DATUM / 24 STUNDEN



Einstellen der Zeit:

1. Krone auf Position C HERAUSZIEHEN.
2. Krone im/entgegen dem Uhrzeigersinn auf die richtige Zeit DREHEN.
3. Krone auf Position A SCHIEBEN.

Einstellen des Datums:

1. Krone auf Position B HERAUSZIEHEN.
2. Krone entgegen dem Uhrzeigersinn auf das richtige Datum DREHEN.
3. Krone auf Position A SCHIEBEN.

Einstellen des Tags:

1. Krone auf Position C HERAUSZIEHEN.
2. Zeit um 24 Stunden vorstellen, um den Tag zu ändern.
3. Krone auf Position A SCHIEBEN.

24 Stunden-Anzeige ändert sich automatisch beim stellen der Zeit

DER DREIAUGEN-CHRONOGRAPH


Diese Chronograph-Armbanduhr besitzt 2 Funktionen:

ZEIT, STOPPUHR.

Das linke Auge (Stoppuhrzeiger) mißt die an der Stoppuhr abgelaufenen Minuten, bis zu höchstens 60 Minuten.

Das mittlere Auge (Stoppuhrzeiger) mißt die an der Stoppuhr abgelaufenen Sekunden, bis zu höchstens 60 Sekunden, und zeigt auch die abgelaufene Zeit.

Das rechte Auge (24-Stunden-Zeiger) gibt die Zeit mit 24 Stunden an.

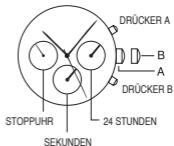

ZEIT

1. Krone HERAUSZIEHEN, um sie in Stellung B zu bringen.
2. Krone DREHEN (beide Richtungen möglich), um die richtige Zeit einzustellen.
3. Krone wieder auf Stellung A hineindrücken.

ZU BEACHTEN: Falls das Auge zur Angabe der internationalen Zeit gestellt werden muss, die Zeiger um 12 Stunden vorstellen.

STOPPUHR

Die Stoppuhr kann bis zu 1 Stunde in Minuten und Sekunden messen.

Vor Gebrauch der Stoppuhr sicherstellen, daß die Stoppuhrzeiger sich bei '60' oder '12 Uhr' befinden

Um die Zeiger zu stellen:

1. Krone HERAUSZIEHEN, um sie in Stellung B zu bringen.
2. Drücker A oder B DRÜCKEN, um die Zeiger zu stellen.
3. Krone wieder auf Stellung A hineindrücken.

Um die Stoppuhr zu stellen:

1. Drücker A DRÜCKEN, um die Zeitmessung zu starten.
2. Drücker A DRÜCKEN, um die Zeitmessung zu stoppen.
3. Drücker B DRÜCKEN, um die Stoppuhr wieder auf '60' zu stellen.

Um abgelaufene Zeit oder geteilte Zeit zu messen:

1. Drücker A DRÜCKEN, um die Zeitmessung zu starten. Die Stoppuhr zählt weiterhin die abgelaufenen Sekunden, aber die Zeiger bewegen sich nicht.
2. Drücker B DRÜCKEN, um die Zeitmessung zu stoppen. Die Stoppuhr zählt weiterhin die abgelaufenen Sekunden, aber die Zeiger bewegen sich nicht.
3. Drücker B DRÜCKEN, um die Zeitmessung wieder zu starten. Die Zeiger bewegen sich schnell auf die abgelaufene Zeit und zählen weiter.

ZU BEACHTEN: Bei Gebrauch der Stoppuhr geben der Stunden-der Minuten-und der Sekundenzeiger weiterhin die richtige Zeit an.

Wenn die Zeiger der Stoppuhr nicht auf "60" zurückkommen, nachdem man die Stoppuhr zurückgestellt hat:

1. Krone HERAUSZIEHEN.
2. A oder B Drücker mehrmals drücken, um die Zeiger auf "60" zurückzustellen.
3. Krone DRÜCKEN.

6.9.12 UHRMIT DREI-ZIFFERBLÄTTERN


Beachten Sie die Kronenposition "A" & "B".

Beachten Sie Knopf "A" (oben) & "B" (unten).

Beachten Sie die 12-Uhr-Stellung: "vergangene 1/10-Sekunden".

Beachten Sie die 9-Uhr-Stellung: "vergangene Minute".

Beachten Sie die 6-Uhr-Stellung: "vergangene Sekunden".

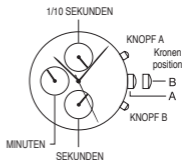

Diese Uhr hat folgende 2 Funktionen:

ZEITMESSER, STOPPUHR.

ZEITMESSER

Zum Einstellen der Uhrzeit "C":

1. Krone auf Position "B" HERAUSZIEHEN.
2. Zur Korrektur der Zeit Krone nach einer der beiden Seiten DREHEN.
3. Krone auf Position "A" EINDRÜCKEN.

STOPPUHR

Die Stoppuhr kann folgendes messen:

Vergangene 1/10 Sekunden bis zu einer Sekunde (oberes Zifferblatt).

Vergangene Minuten bis zu einer Stunde (mittleres Zifferblatt).

Vergangene Sekunden bis zu einer Minute (unteres Zifferblatt).

VOR BENUTZUNG DER STOPPUHR stellen Sie die Zeiger der Stoppuhr auf die position "60" und "0" zurück (nur der 1/20 Sekunden-Zeiger und der zweite Zeiger müssen zurückgestellt werden).

Zum Zurückstelle der Stoppuhrzeiger:

1. Krone auf Position "B" HERAUSZIEHEN.
2. Knopf "A" mehrmals DRÜCKEN, bis die Zeiger im oberen Zifferblatt auf "0" zurückgestellt ist.
3. Knopf "B" mehrmals DRÜCKEN, bis die Zeiger im mittleren und oberen Zifferblatt auf "60" zurückgestellt sind.

HINWEIS: Das DRÜCKEN UND FESTHALTEN von Knopf "A" oder "B" bewirkt, daß die Zeiger sich weiterbewegen, bis der Knopf losgelassen wird.

Wenn die Zeiger der Stoppuhr sich nicht richtig bewegen:

1. Krone auf Position "B" HERAUSZIEHEN.
2. Knopf "A" und "B" gleichesitig 3 Sekunden lang DRÜCKEN.
3. Knöpfe LOSLASSEN; die Stoppuhr zeiger bewegen sich um 180 Grad.
4. Krone auf Position "A" EINDRÜCKEN.

Standard-Stoppuhr-Messung:

1. Zu Beginn der Zeitmessung Knopf "A" DRÜCKEN.
2. Am Ende der Zeitmessung Knopf "A" DRÜCKEN.
3. Zum Zurückstellen Knopf "B" DRÜCKEN.

Zeitmessung für 2 Gegner:

1. Knopf "A" DRÜCKEN, um die Zeitmessung zu beginnen.
2. Knopf "B" DRÜCKEN, um die Zeitmessung des ersten Vorgangs zu beenden. Die Stoppuhr läuft intern weiter.
3. Knopf "A" DRÜCKEN, um die Zeitmessung des zweiten Vorgangs zu beenden.
4. Knopf "B" DRÜCKEN, um die Zeit des zweiten Vorgangs zu sehen.
5. Zum Zurückstellen Knopf "B" DRÜCKEN.

Zeit teilen:

1. Knopf "A" DRÜCKEN, um die Zeitmessung zu beginnen.
2. Zum Teilen Knopf "B" DRÜCKEN.
3. Knopf "B" DRÜCKEN, um wieder zu beginnen.
4. Knopf "A" DRÜCKEN, um anzuhalten.
5. Zum Zurückstellen Knopf "B" drucken.

6.9.12 UHRMIT DREI-ZIFFERBLÄTTERN, MIT DATUM


Beachten Sie die Kronenposition "A", "B" & "C".

Beachten Sie Knopf "A" (oben) & "B" (unten).

Beachten Sie die 12-Uhr-Stellung: "vergangene 1/10-Sekunden"

Beachten Sie die 9-Uhr-Stellung: "vergangene Minute".

Beachten Sie die 6-Uhr-Stellung: "vergangene Sekunden".

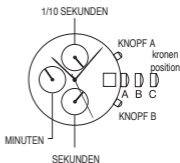

Diese Uhr hat folgende 3 Funktionen:

ZEITMESSER, DATUMSANZEIGER, STOPPUHR.

ZEITMESSER

Zum Einstellen der Uhrzeit:

1. Krone auf Position "C" HERAUSZIEHEN.
2. Zur Korrektur der Zeit Krone nach einer der beiden Seiten DREHEN.
3. Krone auf Position "A" EINDRÜCKEN.

DATUM

Zum Einstellen des Datums:

A) Tag:

1. Krone auf Position "B" HERAUSZIEHEN.
2. Zur Korrektur des Datums Krone im Uhrzeigersinn oder auf sich zu DREHEN.
3. Krone auf Position "A" EINDRÜCKEN.

HINWEIS: Das Datum wird automatisch alle 24 Stunden nachgestellt.

STOPPUHR

Die Stoppuhr kann folgendes messen:

Vergangene 1/10 Sekunden bis zu einer Sekunde (oberes Zifferblatt).

Vergangene Minuten bis zu einer Stunde (mittleres Zifferblatt).

Vergangene Sekunden bis zu einer Minute (unteres Zifferblatt).

VOR BENUTZUNG DER STOPPUHR stellen Sie die Zeiger der Stoppuhr auf die Position "60" und "0" zurück (nur der 1/20 Sekunden-Zeiger und der zweite Zeiger müssen zurückgestellt werden).

Zum Zurückstellen der Stoppuhrzeiger:

1. Krone auf Position "C" HERAUSZIEHEN.
2. Knopf "A" mehrmals DRÜCKEN, bis die Zeiger im oberen Zifferblatt auf "0" zurückgestellt sind.
3. Knopf "B" mehrmals DRÜCKEN, bis die Zeiger im mittleren und oberen Zifferblatt auf "60" zurückgestellt sind.

HINWEIS: Das DRÜCKEN UND FESTHALTEN von Knopf "A" oder "B" bewirkt, daß die Zeiger sich weiterbewegen, bis der Knopf losgelassen wird.

Wenn die Zeiger der Stoppuhr sich nicht richtig bewegen:

1. Krone auf Position "B" HERAUSZIEHEN.
2. Knopf "A" und "B" gleichzeitig 3 Sekunden lang DRÜCKEN.
3. Knöpfe LOSLASSEN; die Stoppuhr zeiger bewegen sich um 180 Grad.
4. Krone auf Position "A" EINDRÜCKEN.

Standard-Stoppuhr-Messung:

1. Zu Beginn der Zeitmessung Knopf "A" DRÜCKEN.
2. Am Ende der Zeitmessung Knopf "A" DRÜCKEN.
3. Zum Zurückstellen Knopf "B" DRÜCKEN.

Zeitmessung für 2 Gegner:


1. Knopf "A" DRÜCKEN, um die Zeitmessung zu beginnen.
2. Knopf "B" DRÜCKEN, um die Zeitmessung des ersten Vorgangs zu beenden. Die Stoppuhr läuft intern weiter.
3. Knopf "A" DRÜCKEN, um die Zeitmessung des zweiten Vorgangs zu beenden.
4. Knopf "B" DRÜCKEN, um die Zeit des zweiten Vorgangs zu sehen.
5. Zum Zurückstellen Knopf "B" DRÜCKEN.

Zeit teilen:

1. Knopf "A" DRÜCKEN, um die Zeitmessung zu beginnen.
2. Zum Teilen Knopf "B" DRÜCKEN.
3. Knopf "B" DRÜCKEN, um wieder zu beginnen.
4. Knopf "A" DRÜCKEN, um anzuhalten.
5. Zum Zurückstellen Knopf "B" drücken.

2, 6, 10 - CHRONOGRAPH MIT MINUTEN-, SEKUNDEN- UND DATUMSZIFFERBLATT

- Hinweis: Kronenposition „1“, „2“ & „3“
Hinweis: Knopf „A“ (oben), „B“ (unten)
Hinweis: Linkes Zifferblatt „Minutenzähler“
Hinweis: Rechtes Zifferblatt „Kleiner Sekundenzähler“
Hinweis: Mittleres Zifferblatt „Datumsanzeige“

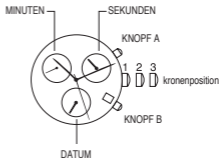

Dieser Chronograph hat drei Funktionen:

- ZEIT
- KALENDER
- STOPPUHR

ZEIT

Einstellen der Zeit:

1. Ziehen Sie die Krone in Position „3“.
2. Drehen Sie die Krone nach links oder rechts, um die richtige Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone in Position „1“.

KALENDER

Einstellen des Kalenders:

1. Ziehen Sie die Krone in Position „2“.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das richtige Datum einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone in Position „1“.

STOPPUHR

Die Stoppuhr kann Folgendes messen:

1. 1 bis 30 Minuten (linkes Zifferblatt).
2. Chronograph-Zeiger 1/5 Sekunde.

Bevor Sie die Stoppuhr verwenden, müssen Sie die Zeiger der Stoppuhr in die Position mit Knopf „B“ zur Position „60“ drehen. Wenn sich die Zeiger nicht richtig drehen lassen, gehen Sie wie folgt vor:

Zurücksetzen der Stoppuhren-Zeiger:

1. Drücken Sie die Knöpfe „A“ und „B“.
2. Drücken Sie Knopf „B“ so lange, bis der Zeiger auf dem linken Zifferblatt wieder in Position „0“ ist.
3. Drücken Sie Knopf „A“ so lange, bis der Chronograph-Zeiger auf Position „60“ ist.
4. Drücken Sie die Knöpfe „A“ und „B“.

Hinweis: Wenn Sie Knopf „A“ oder „B“ DRÜCKEN & GEDRÜCKT HALTEN, drehen sich die Zeiger so lange weiter, bis der Knopf wieder losgelassen wird.

STANDARD-STOPPUHR-MESSFUNKTION:

1. Drücken Sie Knopf „A“, um mit der Zeitnahme zu beginnen.
2. Drücken Sie Knopf „A“, um die Zeitnahme zu beenden.
3. Drücken Sie Knopf „B“ zum Zurückstellen.

ZEITSUMME MESSEN:

1. Drücken Sie Knopf „A“, um mit der Zeitnahme zu beginnen.
2. Drücken Sie Knopf „A“, um die Zeitnahme zu beenden.
3. Drücken Sie Knopf „A“, um die Zeitnahme wieder aufzunehmen.
4. Drücken Sie Knopf „A“, um die zweite Zeitnahme zu beenden.
5. Drücken Sie Knopf „B“ zum Zurückstellen.


ZEITNAHME AUFTEILEN:

1. Drücken Sie Knopf „A“, um mit der Zeitnahme zu beginnen.
2. Drücken Sie Knopf „B“, um die zweite Zeitnahme zu beginnen.
3. Drücken Sie Knopf „B“, um erneut mit der Zeitnahme zu beginnen.
4. Drücken Sie Knopf „A“, um die zweite Zeitnahme zu beenden.
5. Drücken Sie Knopf „B“ zum Zurückstellen.

ZEITNAHME BEI ZWEI PERSONEN:

1. Drücken Sie Knopf „A“, um mit der Zeitnahme der ersten Person zu beginnen.
2. Drücken Sie Knopf „B“, um die Zeitnahme der ersten Person zu beenden; die Stoppuhr läuft weiter.
3. Drücken Sie Sie Knopf „A“, um die Zeitnahme der zweiten Person zu beenden.
4. Drücken Sie Knopf „B“, um die gestoppte Zeit für die zweite Person zu sehen.
5. Drücken Sie Knopf „B“, zum Zurückstellen.

TAG / DATUM / 24 STUNDEN

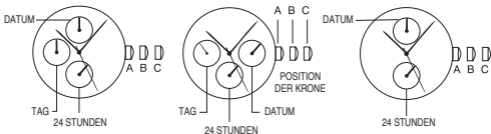


Zum Einstellen der Zeit:

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position C heraus.
2. DREHEN Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3. DRÜCKEN Sie die Krone wieder bis zur Position A hinein.

Zum Einstellen des Datums:


HINWEIS: Das Datum wechselt automatisch alle 24 Stunden.

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position B heraus.
2. DREHEN Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
3. DRÜCKEN Sie die Krone wieder bis zur Position A hinein.



Zum Einstellen des Tages:

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position C heraus.
 2. Zum Einstellen des Tages stellen Sie die Zeit um 24 Stunden vor.
 3. DRÜCKEN Sie die Krone wieder bis zur Position A hinein.
- HINWEIS: Die 24 Stunden-Anzeige kann nur beim Einstellen der Zeit geändert werden.

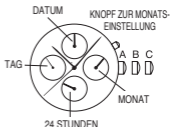

Zum Einstellen des Monats:

Drücken Sie den Knopf für die Einstellung des Monats so oft, bis der kleine Monatszeiger auf den richtigen Monat eingestellt ist.

CHRONOGRAPH MIT ZWEI INSTRUMENTEN (AUF DER 06:00 UHR- UND 12:00 UHR-POSITION)

Kronenpositionen „A“, „B“ & „C“.

Druckknopf „A“ (Oben) & „B“ (Unten).

Instrument auf der 06:00 Uhr-Position – „1 Minute bis maximal 60 Minuten“

Instrument auf der 12:00 Uhr-Position – „Sekunden“.

Dieser Uhrenchronograph ist mit 3 Funktionen ausgestattet:

ZEIT, KALENDER, STOPPUHR

Zeit


Zum Einstellen der Zeit:

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position C heraus.
2. DREHEN Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3. DRÜCKEN Sie die Krone wieder bis zur Position „A“ hinein; der kleine Sekundenzeiger beginnt zu laufen.

KALENDER

Zum Einstellen des Kalenders:

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position B heraus.
 2. DREHEN Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
 3. DRÜCKEN Sie die Krone wieder bis zur Position A hinein.
- HINWEIS: Das Datum wechselt automatisch alle 24 Stunden.

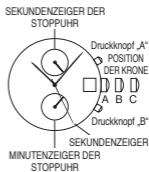

STOPPUHR

Die Stoppuhr ist mit den folgenden Funktionen ausgestattet:

Abgelaufene Sekunden bis zu 12 Stunden.

BEVOR SIE DIE STOPPUHR VERWENDEN, stellen Sie die Stoppuhr-Zeiger auf die 0-Stellungen zurück.

Zum Zurücksetzen der Stoppuhr-Zeiger:

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position C heraus.
2. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“ wiederholt so oft, bis der Sekundenzeiger des Chronographen auf „0“ zurück gestellt ist.

Stoppuhr Standardmessung:

1. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu starten.
2. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu beenden.
3. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“, um die Stoppuhr wieder auf die Ausgangsposition zurückzustellen.

Addition mehrerer Einzelstopp-Vorgänge:

1. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu starten.
2. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu beenden.
3. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme wieder aufzunehmen.
4. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die zweite Zeitnahme zu beenden.
5. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“, um die Stoppuhr wieder auf die Ausgangsposition zurückzustellen.

CHRONOGRAPH MIT VIER INSTRUMENTEN (AUF DER 03:00; 06:00; 09:00 UND 12:00 UHR-POSITION)

HINWEIS: Kronenpositionen „A“ und „B“


HINWEIS: Druckknopf „A“ (Oben) & „B“ (Unten).

HINWEIS: Instrument auf der 12:00 Uhr-Position
„1/10 oder abgelaufene Sekunden“.

HINWEIS: Instrument auf der 09:00 Uhr-Position –
„abgelaufene Minuten“.

HINWEIS: Instrument auf der 06:00 Uhr-Position –
„abgelaufene Sekunden“.

HINWEIS: Instrument auf der 03:00 Uhr-Position –
„24 Stunden“.

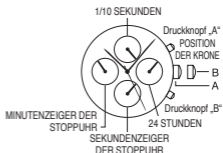

Dieser Uhrenchronograph ist mit 2 Funktionen ausgestattet:

ZEIT, STOPPUHR.

Zeit

Zum Einstellen der Zeit:

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position B heraus.
2. DREHEN Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3. DRÜCKEN Sie die Krone wieder bis zur Position A hinein.

STOPPUHR

Die Stoppuhr ist mit den folgenden Funktionen ausgestattet:

Abgelaufene 1/10 Sekunden bis zu 60 Minuten (Oberes Instrument).

Abgelaufene Minuten bis zu einer Stunde (Mittleres Instrument).

Abgelaufene Sekunden bis zu einer Minute (Unteres Instrument).

BEVOR SIE DIE STOPPUHR VERWENDEN, stellen Sie die Stoppuhr-Zeiger auf die 60- und 0-Stellungen zurück.

Zum Zurücksetzen der Stoppuhr-Zeiger:

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position B heraus.
2. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“ wiederholt so oft, bis der Zeiger des oberen Instruments auf „0“ zurück gestellt ist.
3. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“ wiederholt so oft, bis der Minuten- und Sekundenzeiger des Instruments auf „60“ zurück gestellt ist.

HINWEIS: Durch DRÜCKEN und HALTEN von Druckknopf „A“ oder Druckknopf „B“ bewegen sich die entsprechenden Zeiger kontinuierlich so lange, bis der jeweilige Druckknopf losgelassen wird.

Stoppuhr Standardmessung:

1. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu starten.
2. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu beenden.
3. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“, um die Stoppuhr wieder auf die Ausgangsposition zurückzustellen.



Addition mehrerer Einzelstopp-Vorgänge:

1. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu starten.
2. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu beenden.
3. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme wieder aufzunehmen.
4. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die zweite Zeitnahme zu beenden.
5. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“, um die Stoppuhr wieder auf die Ausgangsposition zurückzustellen.

Messen der Zwischenzeit:

1. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu starten.
2. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“, um die Zwischenzeit zu nehmen.
3. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“, um die Zwischenzeit aufzuheben und mit der Messung fortzufahren.
4. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu beenden.
5. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“, um die Stoppuhr wieder auf die Ausgangsposition zurückzustellen.

CHRONOGRAPH MIT DREI INSTRUMENTEN (AUF DER 06:00, 09:00 UND 12:00 UHR-POSITION) MIT UND OHNE DATUM

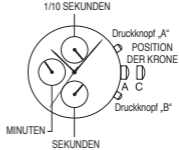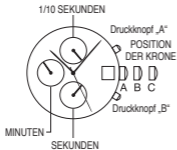

Kronenpositionen „A“, „B“ & „C“.

Druckknopf „A“ (Oben) & „B“ (Unten).

Instrument auf der 12:00 Uhr-Position – „abgelaufene 1/10 Sekunden“

Instrument auf der 09:00 Uhr-Position – „abgelaufene Minuten“.

Instrument auf der 06:00 Uhr-Position – „abgelaufene Sekunden“.

Dieser Uhrenchronograph ist mit 3 Funktionen ausgestattet:

ZEIT, KALENDER, STOPPUHR

Zeit

Zum Einstellen der Zeit:

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position C heraus.
2. DREHEN Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3. DRÜCKEN Sie die Krone wieder bis zur Position A hinein.

KALENDER

Zum Einstellen des Kalenders:

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position B heraus.
2. DREHEN Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
3. DRÜCKEN Sie die Krone wieder bis zur Position A hinein.

HINWEIS: Das Datum wechselt automatisch alle 24 Stunden.

STOPPUHR

Die Stoppuhr ist mit den folgenden Funktionen ausgestattet:


Abgelaufene 1/10 Sekunden bis zu einer Sekunde (Oberes Instrument).

Abgelaufene Minuten bis zu einer Stunde (Mittleres Instrument).

Abgelaufene Sekunden bis zu einer Minute (Unteres Instrument).

BEVOR SIE DIE STOPPUHR VERWENDEN, stellen Sie die Stoppuhr-Zeiger auf die 60- und 0-Stellungen zurück.

CHRONOGRAPH MIT DREI INSTRUMENTEN (AUF DER 03:00, 06:00 UND 09:00 UHR-POSITION) MIT DATUM

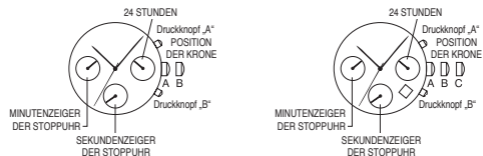

Kronenpositionen „A“, „B“ & „C“.

Druckknopf „A“ (Oben) & „B“ (Unten).

Instrument auf der 03:00 Uhr-Position – „24 Stunden“.

Instrument auf der 09:00 Uhr-Position – „abgelaufene Minuten“.

Instrument auf der 06:00 Uhr-Position – „abgelaufene Sekunden“.

Dieser Uhrenchronograph ist mit 2 Funktionen ausgestattet:

ZEIT, STOPPUHR.

Zeit

Zum Einstellen der Zeit:

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position B heraus.
2. DREHEN Sie die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3. DRÜCKEN Sie die Krone wieder bis zur Position A hinein.

KALENDER

Zum Einstellen des Kalenders:

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position B heraus.
2. DREHEN Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
3. DRÜCKEN Sie die Krone wieder bis zur Position A hinein.

HINWEIS: Das Datum wechselt automatisch alle 24 Stunden.

STOPPUHR

Die Stoppuhr ist mit den folgenden Funktionen ausgestattet:

Abgelaufene Minuten bis zu einer Stunde (Linkes Instrument).

Abgelaufene Sekunden bis zu einer Minute (Unteres Instrument).

BEVOR SIE DIE STOPPUHR VERWENDEN, stellen Sie die Stoppuhr-Zeiger auf die 60- und 12-Stellungen zurück.

Zum Zurücksetzen der Stoppuhr-Zeiger:

1. ZIEHEN Sie die Krone bis zur Position B heraus.
2. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“ oder den Druckknopf „B“ wiederholt so oft, bis der Minuten- und Sekundenzeiger der Stoppuhr auf „0“ zurück gestellt sind.

HINWEIS: Durch Drücken des Druckknopfs „A“ bewegen sich die Zeiger gegen den Uhrzeigersinn.
Durch Drücken des Druckknopfs „B“ bewegen sich die Zeiger im Uhrzeigersinn.

Stoppuhr Standardmessung:

1. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu starten.
2. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu beenden.
3. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“, um die Stoppuhr wieder auf die Ausgangsposition zurückzustellen.

Messen der Zwischenzeit:

1. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu starten.
2. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“, um die Zwischenzeit zu nehmen.
3. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“, um die Zwischenzeit aufzuheben und mit der Messung fortzufahren.
4. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu beenden.
5. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“, um die Stoppuhr wieder auf die Ausgangsposition zurückzustellen.

Addition mehrerer Einzelstopp-Vorgänge:

1. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu starten.
2. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme zu beenden.
3. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die Zeitnahme wieder aufzunehmen.
4. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „A“, um die zweite Zeitnahme zu beenden.
5. DRÜCKEN Sie den Druckknopf „B“, um die Stoppuhr wieder auf die Ausgangsposition zurückzustellen.