

GUESS

WIR GRATULIEREN ZU IHRER NEUEN GUESS ARMBANDUHR. DAS UHRWERK STÜTZT SICH AUF DIE NEUESTE ELEKTRONIKTECHNOLOGIE, IST AUS HOCHWERTIGEN KOMPONENTEN GEFERTIGT UND WIRD DURCH EINE LANGLEBIGE BATTERIE ANGETRIEBEN.

GUESS STAHL

HOCHLEISTUNGSMERKMALE

▼ **30 METER (3 ATM) BIS 100 METER (10 ATM)**

Design für 10 ATM kann beim Schwimmen, Segeln, Sail-Boarding, Surfen oder für flache Taucheinsätze getragen werden.

▼ **WASSERFESTE ARMBÄNDER AUS ECHTEM LEDER**

In allen GUESS STEEL-Armbändern werden eigents entwickelte wasserfeste Ledersorten mit besonderer Fertigungsart verwendet.

▼ **ARMBÄNDER AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL**

▼ **MINERALQUARZE**

Alle GUESS STEEL-Armbanduhren werden zur höheren Wasser- und Kratzfestigkeit und längeren Haltbarkeit mit Mineralquarzen hergestellt.

INDIGLO® NACHTBELEUCHTUNGSMERKMALE

▼ **AUF KNOPFDRUCK LEUCHTET DAS ZIFFERBLATT DER ARMBANDUHR**

Dieses Merkmal mit einem aufleuchtenden Zifferblatt ist ein patentiertes System, das niemand anders vorweisen kann. In dem sanften, blaugrünen Licht können Sie im Dunkel problemlos die Zeit ablesen.

▼ **ECHTE LEDERARMBÄNDER**

Auch mit hochwertigen Edelstahl-Armbändern und Kunststoffversionen erhältlich.

INDIGLO® ISTEINEINGETRAGENES WARENZEICHEN DER INDIGLO® CORPORATION.

BEDIENUNGSANLEITUNG

NUR ZEIT / MIT SEKUNDENZEIGER



Um die Zeit zu stellen:


1. Krone HERAUSZIEHEN, um sie in Stellung B zu bringen.
2. Krone DREHEN (beide Richtungen möglich), um die richtige Zeit einzustellen.
3. Krone wieder auf Stellung A hineindrücken.

INDIGLO® night-light

Um das Nachtlit zu gebrauchen:

1. Krone DRÜCKER. Das ganze Ziffernblatt wird erleuchtet.

KALENDER / DATUM

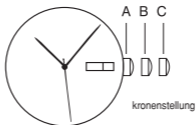




Um die Zeit zu stellen::

1. Krone HERAUSZIEHEN, um sie in Stellung C zu bringen.
2. Krone DREHEN (beide Richtungen möglich), um die richtige Zeit einzustellen.
3. Krone wieder auf Stellung A hineindrücken.

Um den Kalender zu stellen:


1. Krone HERAUSZIEHEN, um sie in Stellung B zu bringen.
 2. Krone gegen den Uhrzeigersinn bzw. auf Sie zu DREHEN, um das richtige Datum einzustellen.
 3. Krone wieder auf Stellung A hineindrücken.
- ZU BEACHTEN: Das Datum wechselt automatisch alle 24 Stunden.

TAG / DATUM / 24 STUNDEN

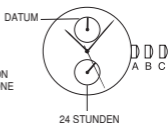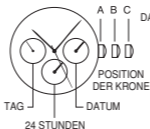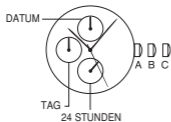

Zum Einstellen der Zeit:

1. ZIEHEN SIE die Krone bis zur Position "C" heraus.
2. DREHEN SIE die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3. DRÜCKEN SIE die Krone wieder bis zur Position "A" hinein.

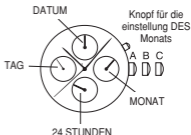

Zum Einstellen des Datums:

HINWEIS: Das Datum springt automatisch alle 24 Stunden um.

1. ZIEHEN SIE die Krone bis zur Position "B" heraus.
2. DREHEN SIE die Krone im Uhrzeigersinn, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
3. DRÜCKEN SIE die Krone wieder bis zur Position "A" hinein.

Zum Einstellen des Tages:


1. ZIEHEN SIE die Krone bis zur Position "C" heraus.
2. STELLEN SIE die Uhr um volle 24 Stunden vor, um den Tag zu ändern.
3. DRÜCKEN SIE die Krone wieder bis zur Position "A" hinein.

HINWEIS: Die 24 Stunden-Anzeige kann nur zusammen mit dem Einstellen der Zeit geändert werden.

Zum Einstellen des Monats:

Drücken Sie den Knopf für die Monateinstellung so oft, bis der kleine Zeiger zur Anzeige des Monats auf den richtigen Monat eingestellt ist.

6,9,12 UHRMIT DREI-ZIFFERBLÄTTERN, MIT DATUM

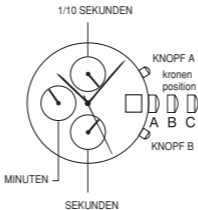

Beachten Sie die Kronenposition "A", "B" & "C".

Beachten Sie knopf "A" (oben) & "B" (unten).

Beachten Sie die 12-Uhr-Stellung: "vergangene 1/10-Sekunden".

Beachten Sie die 9-Uhr-Stellung: "vergangene Minute".

Beachten Sie die 6-Uhr-Stellung: "vergangene Sekunden".

Diese Uhr hat folgende 3 Funktionen:

ZEITMESSER, DATUMSANZEIGER, STOPPUHR.

ZEITMESSER

Zum Einstellen der Uhrzeit:

1. Krone auf Position "C" HERAUSZIEHEN.
2. Zur Korrektur der Zeit Krone nach einer der beiden Seiten DREHEN.
3. Krone auf Position "A" EINDRÜCKEN.

DATUM

Zum Einstellen des Datums:

A) Tag:

1. Krone auf Position "B" HERAUSZIEHEN.
2. Zur Korrektur des Daums Krone im Uhrzeigersinn oder auf sich zu DREHEN.
3. Krone auf Position "A" EINDRÜCKEN.

HINWEIS: Das Datum wird automatisch alle 24 Stunden nachgestellt.

STOPPUHR

Die Stoppuhr kann folgendes messen:

Vergangene 1/10 Sekunden bis zu einer Sekunde (oberes Zifferblatt).

Vergangene Minuten bis zu einer Stunde (mittleres Zifferblatt).

Vergangene Sekunden bis zu einer Minute (unteres Zifferblatt).

VOR BENUTZUNG DER STOPPUHR stellen Sie die Zeiger der Stoppuhr auf die position "60" und "0" zurück (nur der 1/20 Sekunden-Zeiger und der zweite Zeiger müssen zurückgestellt werden).

Zum Zurückstelle der Stoppuhrzeiger:

1. Krone auf Position "C" HERAUSZIEHEN.
2. Knopf "A" mehrmals DRÜCKEN, bis die Zeiger im oberen Zifferblatt auf "0" zurückgestellt ist.
3. Knopf "B" mehrmals DRÜCKEN, bis die Zeiger im mittleren und oberen Zifferblatt auf "60" zurückgestellt sind.

HINWEIS: Das DRÜCKEN UND FESTHALTEN von Knopf "A" oder "B" bewirkt, daß die Zeiger sich weiterbewegen, bis der Knopf losgelassen wird.

Wenn die Zeiger der Stoppuhr sich nicht richtig bewegen:

1. Krone auf Position "B" HERAUSZIEHEN.
2. Knopf "A" und "B" gleichzeitig 3 Sekunden lang DRÜCKEN.
3. Knöpfe LOSLASSEN; die Stoppuhr zeiger bewegen sich um 180 Grad.
4. Krone auf Position "A" EINDRÜCKEN.

Standard-Stoppuhr-Messung:

1. Zu Beginn der Zeitmessung Knopf "A" DRÜCKEN.
2. Am Ende der Zeitmessung Knopf "A" DRÜCKEN.
3. Zum Zurückstellen Knopf "B" DRÜCKEN.

Zeitmessung für 2 Gegner:


1. Knopf "A" DRÜCKEN, um die Zeitmessung zu beginnen.
2. Knopf "B" DRÜCKEN, um die Zeitmessung des ersten Vorgangs zu beenden. Die Stoppuhr läuft intern weiter.
3. Knopf "A" DRÜCKEN, um die Zeitmessung des zweiten Vorgangs zu beenden.
4. Knopf "B" DRÜCKEN, um die Zeit des zweiten Vorgangs zu sehen.
5. Zum Zurückstellen Knopf "B" DRÜCKEN.

Zeit teilen:

1. Knopf "A" DRÜCKEN, um die Zeitmessung zu beginnen.
2. Zum Teilen Knopf "B" DRÜCKEN.
3. Knopf "B" DRÜCKEN, um wieder zu beginnen.
4. Knopf "A" DRÜCKEN, um anzuhalten.
5. Zum Zurückstellen Knopf "B" drücken.

6,12 CHRONOGRAPH MIT ZWEI INSTRUMENTEN UND DATUMSANZEIGE

MINUTENZEIGER DES CHRONOGRAPHEN

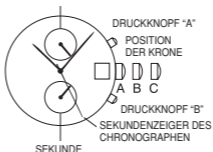

Kronenpositionen "A", "B" & "C".

Druckknöpfe "A" (Oben) & "B" (Unten).

Instrument in 12.00 Uhr-Position "1 Minute bis maximal 60 Minuten".

Instrument in 06.00 Uhr-Position "Sekunde"

Dieser Uhrenchronograph ist mit 3 Funktionen ausgestattet:

ZEIT, KALENDER, STOPPUHR

ZEIT

Zum Einstellen der Zeit:

1. ZIEHEN SIE die Krone bis zur Position "C" heraus.
2. DREHEN SIE die Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die korrekte Uhrzeit eingestellt ist.
3. DRÜCKEN SIE die Krone wieder bis zur Position "A" hinein. Der kleine Sekundenzeiger beginnt zu laufen.

KALENDER

Zum Einstellen des Kalenders:

1. ZIEHEN SIE die Krone bis zur Position "B" heraus.

2. DREHEN SIE die Krone im Uhrzeigersinn, bis das korrekte Datum eingestellt ist.
 3. DRÜCKEN SIE die Krone wieder bis zur Position "A" hinein.
- HINWEIS: Das Datum springt automatisch alle 24 Stunden um.

STOPPUHR

Die Stoppuhr ist mit den folgenden Funktionen ausgestattet:
Verstrichene Sekunden in 1 Sekunden-Schritten, bis zu einer Gesamtzeit von 60 Minuten (oberes Instrument)
BEVOR SIE DIE STOPPUHR VERWENDEN, setzen Sie die Zeiger der Stoppuhr auf die Position "60" bzw. "0" zurück.

Zum Zurücksetzen der Stoppuhr-Zeiger:

1. ZIEHEN SIE die Krone bis zur Position "C" heraus.
2. DRÜCKEN SIE den Druckknopf "A" wiederholt so oft, bis der Sekundenzeiger des Chronographen auf "0" zurück gesetzt ist.

STOPPUHR STANDARDMESSUNG:

1. DRÜCKEN SIE den Druckknopf "A", um die Zeitnahme zu starten.
2. DRÜCKEN SIE den Druckknopf "A", um die Zeitnahme zu beenden.
3. Drücken Sie den Druckknopf "B", um die Stoppuhr wieder auf die Ausgangsposition zurückzustellen.

ADDITION MEHRERER EINZELSTOPP-VORGÄNGE:

1. DRÜCKEN SIE den Druckknopf "A", um die Zeitnahme zu starten.
2. DRÜCKEN SIE den Druckknopf "A", um die Zeitnahme zu beenden.
3. DRÜCKEN SIE den Druckknopf "A", um die Zeitnahme wieder aufzunehmen.
4. DRÜCKEN SIE den Druckknopf "A", um die zweite Zeitnahme zu beenden.
5. DRÜCKEN SIE den Druckknopf "B", um die Stoppuhr wieder auf die Ausgangsposition zurückzustellen.